



8 års garanti
på skjoldet



BETJENINGSVEJLEDNING

861M107, 861M108 & 880M41

- Symbolerne bruges på maskinen til vigtige informationer
- En liste over disse symboler og betydningen af disse er vist nedenfor
- Venligst læs betjeningsvejledningen før plæneklipperen tages i brug

 <ul style="list-style-type: none"> •Advarsel •Fare 	 <ul style="list-style-type: none"> •Choker 	 <ul style="list-style-type: none"> •Brug beskyttelsesudstyr til øjne 	 <ul style="list-style-type: none"> •Afbryd strømmen og træk stikket ud af kontakten
 <ul style="list-style-type: none"> •Tænd eller start - kontakt, eller position 	 <ul style="list-style-type: none"> •Brug beskyttelsesudstyr til ører 	 <ul style="list-style-type: none"> •Tag tændrørskablet af 	
 <ul style="list-style-type: none"> •Sluk - kontakt, greb eller position 	 <ul style="list-style-type: none"> •Brug beskyttelses-handsker 	 <ul style="list-style-type: none"> •Skær i bevægelse 	
 <ul style="list-style-type: none"> •Langsomt kørende 	 <ul style="list-style-type: none"> •Hurtigt kørende 	 <ul style="list-style-type: none"> •Brug beskyttelses-fodtøj 	 <ul style="list-style-type: none"> •Referer til betjenings vejledningen
 <ul style="list-style-type: none"> •Start - kontakt, greb eller position 	 <ul style="list-style-type: none"> •Advarsel! Genstande, der slynges ud! 	 <ul style="list-style-type: none"> •Læs betjeningsvejledningen grundigt 	
 <ul style="list-style-type: none"> •Afbryd - kontakt, greb eller position 	 <ul style="list-style-type: none"> •Hold omkringstående personer i god afstand til plæneklipperen 	 <ul style="list-style-type: none"> •Læs betjeningsvejledningen grundigt for vedligeholdelses instruktioner 	
 <ul style="list-style-type: none"> •Træk sikkerhedsgrebet op til stangen for at køre fremad med plæneklipperen 	 <ul style="list-style-type: none"> •Fare! pas på de roterende knive under vedligeholdelses arbejde 		
	 <ul style="list-style-type: none"> •Roterende knive i knivhoved 		
 <ul style="list-style-type: none"> •Skub håndtaget frem for at udløse bremsen og vice versa 	 <ul style="list-style-type: none"> •Hold hænder og fødder på afstand 		

INDLEDNING

Tillykke med investeringen i et Australsk designet og fremstillet kvalitetsprodukt fra den australsk ejede virksomhed Rover.
Denne vejledning indeholder de oplysninger der er nødvendige for at kunne samle, betjene og vedligeholde din "Rover Plæneklipper" som oplyst på forsiden af denne vejledning.



Denne vejledning skal læses for at sikre forsvarlig og effektiv betjening af Rover plæneklipperen. I tilfælde af tvivl, kontakt din nærmeste autoriserede Rover forhandler.

Symboler

Følgende symboler er brugt i denne vejledning for at gøre opmærksom på vigtig information:



Dette symbol advarer mod fare for brugeren eller omkringstående personer.



Dette symbol advarer mod skade på maskinen eller muligt tab af garantien på plæneklipperen.



Dette symbol fremhæver gode tips og ideer.

INDHOLDSFORTEGNELSE

SYMBOLER	2	VEDLIGEHOLDELSE	8
INDLEDNING	3	Rengøring generelt	
REGLER FOR SIKKER BETJENING	4	- Rengøring af plæneklipperens underside	
KOMPONENTER	5	- Rengøring af plæneklipperens overside	
TEKNISKE DATA	5	Udskiftning af kniv/knivsæt	
SAMLING	5	Selvkørende funktion	
Samling af opsamlerkasse		- Justering af gaskablet	
Sammenklapning af håndtaget		- Afmontering af skjoldet til fremtræk	
Justering af håndtagets højde		- Udskiftning af skjoldet til fremtræk	
Afmontering af plastic strips fra håndtagene		- Smøring af kædeetræk	
Motor olie og brændstof		- Justering af kædeetræk	
Powerstart funktion		- Justering af kilerem	
Selvkørende funktion		- Udskiftning af kilerem	
BETJENING AF PLÆNEKLIPPEREN	5	- Justering af koblingen	
Opsamlerkasse		- Smøring af pæler til fremtræk	
- Montering af opsamlerkasse		Powerstart funktion	
- Afmontering af opsamlerkasse		FEJLSØGNING	14
Bio-klip prop		Generelt	
Udkaste skærm		Powerstart funktion	
Justering af klippehøjde		Selvkørende funktion	
Motor			
- Start af motoren			
- Stop af motoren			
Klipning og opsamling af græs			
Selvkørende funktion			
- Betjening af gear for selvkørende funktion			

SIKKERHEDS VEJLEDNING

FØR MASKINEN TAGES I BRUG

- Læs vejledningen grundigt. Lær de forskellige funktioner og hvordan maskinen anvendes korrekt.
- Lad aldrig børn eller personer som ikke er bekendt med disse instruktioner bruge plæneklipperen.
- Brug aldrig maskinen når der er mennesker i nærheden, især når det er børn eller kæledyr.
- Husk at det er brugeren af maskinens ansvar ved skader eller farer der kan opstå på/overfor andre mennesker eller deres ejendom.

FORBEREDELSE

- Når du slår græs, er det vigtigt at have gode sko og lange bukser på. Brug ikke plæneklipperen hvis du har bare fødder eller har åbne sandaler på.
- Inspicer altid området hvor du skal bruge maskinen, og fjern eventuelle genstande som sten og grene, som vil kunne udslynges fra plæneklipperen.
- ADVARSEL - Brændstof er yderst brandfarlig. Følg disse forholdsregler:
 - Opbevar brændstoffet i en dunk beregnet til dette.
 - Fyld benzin på brændstoftanken udendørs og ryg ikke.
 - Fyld benzin på før motoren startes. Tag aldrig dækslet af brændstoftanken og fyld aldrig benzin på tanken, hvis motoren stadig er varm eller kører.
 - Hvis der spildes brændstof, så start ikke maskinen her, men flyt væk fra området hvor der er spildt, for at forhindre brand og vent med at starte til det spildte brændstof er fordampet.
 - Af sikkerhedsmæssige årsager skal brændstoftank og dæksel udskiftes hvis det beskadiges.
- Udskift defekte lyddæmpere.
- Efterse altid at knive, bolte og kniv sæt for skader, før maskinen tages i brug. Udskift skadede knive i hele kniv sæt for at opnå den bedste udnyttelse af maskinen.
- På maskiner med flere blade, skal man være ekstra forsigtig når man drejer en af knivene, da dette kan få nogle af de andre til at dreje.

BETJENING

- Start ikke motoren indendørs eller på steder med dårlig ventilation.
- Slå kun græs i dagslys eller ved godt kunstigt lys.
- Undgå at bruge maskinen på vådt græs, hvis muligt.
- Vær sikker på at du har et godt fodfæste på skråt underlag.
- Gå, løb aldrig med plæneklipperen.
- Ved maskiner med selvtræk, slå græsset på tværs af skråningen, aldrig op og ned ad den.
- Vær ekstrem forsigtighed når der skiftes retning ved klipning af skråninger.
- Må ikke bruges på meget stejle skråninger.
- Vær ekstra forsigtig når du bakker med eller trækker plæneklipperen imod dig.
- Stop kniven(e) hvis plæneklipperen skal vippes om på siden når den skal transporteres over andre overflader end græs og når man bringer plæneklipperen til og fra det område der skal klippes.
- Brug aldrig plæneklipperen med defekte skjold eller beskytterskærm, eller uden sikkerheds udstyr som f.eks. bagsmæk og/eller græssamlere monteret på maskinen.
- Foretag ikke ændringer på motoromdrejninger.
- Udløs knivene og koblingen før motoren startes.
- Start motoren ifølge vejledningen og hold fødderne væk fra kniven(e).
- Vip ikke plæneklipperen over på siden når du starter eller slår motoren til, medmindre det er på et skråt underlag. I tilfælde af dette, vip ikke plæneklipperen mere end højst nødvendigt og løft kun den del der vender væk fra brugeren.
- Start ikke motoren når du står foran udkasteren.
- Do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep clear of the discharge opening at all times.
- Løft eller bær aldrig plæneklipperen når motoren kører.
- Stop motoren og tag tændrørsledningen af:
 - Før du fjerner græsklumper eller renser plæneklipperen.
 - Før du efterser, rengør eller arbejder på plæneklipperen.
 - Efter at have ramt et fremmed objekt. Efterse plæneklipperen for skader og sørg for at udbedre disse før motoren genstartes og plæneklipperen tages i brug igen.
 - Hvis plæneklipperen begynder at vibrere unormalt meget check straks hvad der kan være galt.
- Stop motoren:
 - Når du forlader plæneklipperen.
 - Før der fyldes brændstof på.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

- Sørg for at alle møtrikker, bolte og skruer er strammet til så maskinen er sikker at arbejde med.
- Opbevar aldrig plæneklipperen, med brændstof i tanken, i en bygning hvor brændstofdampene kan nå åben ild eller gnister.
- Lad motoren køle af inden plæneklipperen sættes til opbevaring i et aflukket rum.
- For at reducere brandfaren, hold motor, lyddæmper, batteri rummet og opbevarings området til brændstof fri for græs, blade og fedtstoffer.
- Tjek opsamlerkassen jævnligt for slid eller anden forringelse.
- Udskift slidte eller ødelagte dele for at opretholde sikkerheden.
- Hvis det er nødvendigt at tømme brændstoftanken, skal dette gøres udendørs.

KOMPONENTER

- Venligst tjek at følgende dele er inkluderet i pakken (se figur 1):
 - Plæneklipper (1 stk.)
 - Sættet inkluderer:
 - Betjeningsvejledning (1 stk.)
 - Motor Manual (1 stk.)
 - Tændrørs skruenøgle (1 stk.)
 - Skruer - 3/16" x 1/2" UNC (2 stk.)
 - Nyloc møtrik - 3/16" UNC (2 stk.)
 - Skiver - 3/16" x 1/2" flat (2 stk.)
 - Bund til opsamlerkasse (1 stk.)
 - Låg til opsamlerkasse (1 stk.)
 - Håndtag til opsamlerkasse (1 stk. -kan ligge løst eller sidde på låget)



NB. Andet tilbehør kan være inkluderet i pakken, det varierer efter model.

- Skulle der mangle nogle dele kontakt venligst din forhandler hurtigst muligt.

TEKNISKE DATA

- Denne vejledning gælder for følgende plæneklippere med nedenstående specifikationer:

- Model 51, 61
 - 20" (508mm skære bredde)
 - 12 indstillinger for skærehøjde
- Model 80
 - 22" (560mm skærebredde)
 - 15 indstillinger for skærehøjde

NB. - Modellerne leveres med forskellige motorer (se venligst motor vejledningen som er inkluderet i pakken)

- Følgende produkter er tilgængelige (og er måske inkluderet) for ovenstående modeller som f.eks.
 - Bio-klip
 - Klipning med udkasterskærm
 - Snorkelsæt til luftfilter
 - Powerstart Funktion
 - Selvkørende Funktion
 - etc.




- Nærmere beskrivelse af disse produkter kan være i denne betjeningsvejledning eller i en separat vejledning der er inkluderet i Plæneklipper sættet.

BETJENING AF PLÆNEKLIPPEREN

- Før du tager plæneklipperen i brug er det nødvendigt at gøre følgende:

SAMLING AF GRÆSSAMLEREN

- Find håndtaget og ligstil øsken foran med rillen på låget til opsamlerkassen og tryk det fast (se figur 2).
- Placer låget til opsamlerkassen over bunden, ligetil modhagerne på toppen med rillerne på underdelen af opsamlerkassen (se figur 2).
- Tryk hårdt ned på låget til græssamleren for at låse modhagerne i rillerne (se figur 2).
- Saml de to halvdele (top og bund) af opsamlerkassen foran ved hjælp af to 3/16" skiver og nyloc møtrikker som er vedlagt. Sæt skruerne i fra ydersiden med pakningerne og møtrikkerne på indersiden af opsamlerkassen.

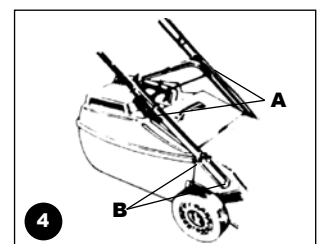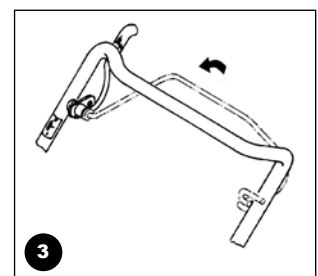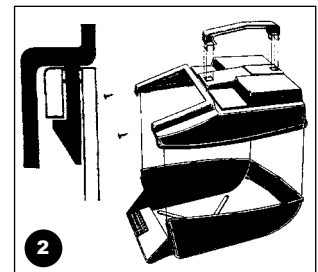

Før håndtaget foldes ud, skal du sikre dig at gashåndtaget er i stop position (se sektionen "Start af motoren") og aktiver sikkerhedsgrebet (se figur 3). Løft langsomt håndtaget (da start snoren til motoren er sat fast herpå og vil derfor starte motoren) indtil håndtaget er sat i driftklar position.

SAMMENKLAPNING AF HÅNDTAGET

- Låse beslag: ved at dreje disse beslag kan håndtaget enten blive låst i driftklar position når plæneklipperen skal bruges eller foldes sammen for opbevaring.
 - Låse greb: løft grebet for at frigøre håndtaget så det kan foldes sammen eller lås grebet for at fastlåse håndtaget i driftklar position.
- Juster spændingen ved at dreje låsebolten med en 1/2" AF skruenøgle (se figur 4 A).

JUSTERING AF HÅNDTAGETS HØJDE

- Løsn de to bolte (B) ved bunden af håndtaget på begge sider af plæneklipperen ved hjælp af en 1/2" AF skruenøgle (se figur 4).
- Flyt håndtaget til den ønskede position og stram boltene til.


BETJENING AF PLÆNEKLIPPEREN(Fortsat)

FJERN ALLE PLASTIC STRIPS FRA HÅNDTAGENE



Fjern alle plastic strips der holder sikkerhedsgrebene til håndtaget før plæneklipperen startes (se figur 5).

- Fold håndtaget ud og fastlås det i driftsklar position (se afsnittet "Sammenklapning af håndtaget").
- Fjern alle plastic strips (se figur 5).

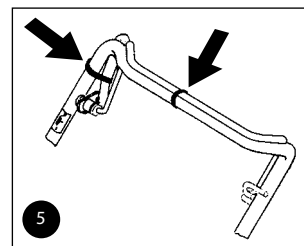

BRÆNDSTOF OG SMØRING AF MOTOR



Forholdsregler for motor, anbefalinger for olie og brændstof, betjeningsvejledning, justering og vedligeholdelse er beskrevet i motor fabrikantens vejledning som er inkluderet i sættet. Venligst referer til og overhold disse anbefalinger.

Skulle du ikke have motor fabrikantens vejledning venligst kontakt din nærmeste forhandler for en kopi af denne.

Motoren leveres uden olie og brændstof. Venligst påfyld olie og brændstof ifølge fabrikantens anbefalinger før du prøver at starte motoren.

Vær opmærksom på at der ikke kommer skidt eller andre forurenede stoffer i brændstoftanken eller olie filter slangen.

POWERSTART FUNKTION



Batteriet skal tages af plæneklipperen når det skal genoplades.

Brug kun laderen indendørs hvor den ikke kan blive påvirket af vejret.

Batteriet indeholder en stærk elektrolyt syre som kan forårsage skade på personer og ting.

- Batteriet må ikke skilles ad, tabes eller beskadiges på anden måde.
- Batteriet må ikke destrueres, udsættes for høj varme eller åben ild pga. eksplosionsfare.
- Afskaf batteriet med omtanke. Aflever batteriet på din lokale genbrugsstation.
- Batterier der lækker skal straks udskiftes.
- Batteriet må kun rengøres med en tør klud - brug aldrig benzin, fortynder eller andre kemikalier. Neutraliser spildt akkumulatørsyre med en alkalisk opløsning.

- Tag de 2 skruer fra batteri kassen af, drej batteriet og låget fremad så batteriklemmerne kan ses (se figur 6).
- Tag den røde og sorte ledning af batteriet og flyt batteriet.
- Placer batteriet på et tørt og køligt område og forbind kablerne fra opladeren til batteriklemmerne (rød [+] til rød [+] og sort [-] til sort [-]).
- Forbind opladeren til et 220-240 volt strøm stik og tænd opladeren.
- Lad batteriet lade op i 10-16 timer, sluk for strømmen til opladeren og tag kablerne af batteriet.
- Sæt gummi **battery blocks** på begge ender af batteriet og sæt batteriet tilbage i batteri kassen.
- Sæt ledningerne på batteriklemmerne rød [+] til rød [+] og sort [-] til sort [-].
- Sæt låget til batterikassen på igen og stram de to skruer.



SELVKØRENDE FUNKTION



Fjern og smid plastic strippen der holder sikkerhedsgrebet fast til håndtaget væk, før du starter plæneklipperen. (se figur 5).



- Venligst følg "Sikkerheds vejledningerne" i denne og andre vejledninger leveret med dette produkt inden maskinen tages i brug.
- Forstå alle sikkerheds symbolerne der er påhæftet denne maskine og som er vist i afsnittet "Symboler" i denne vejledning
- Check at alle punkter i afsnittet "Før plæneklipperen tages i brug" er udført.
- Du bør sikre dig at sikkerhedsgrebet (Operator Presence Control") fungerer korrekt. Denne anordning er obligatorisk for sikkerheden da den styrer en bremse på motoren. Når sikkerhedsgrebet holdes op til håndtaget slippes bremsen og knivene/motoren kan køre. Når sikkerhedsgrebet slippes virker bremsen og knivene/motoren kommer til et hurtigt stop.

GRÆS OPSAMLERKASSE



- Sæt aldrig opsamlerkassen på plæneklipperen mens motoren kører.


BETJENING AF PLÆNEKLIPPEREN(Fortsat)

Montering af opsamlerkassen

- Løft den bagerste klap på plæneklipperen
- Tag fat i håndtaget på græssamlern og sæt den mod det bagenden af plæneklipperen. (se figur 7).
- Sænk klappen så det bagerste hjørne af den får fat i hængslerne på opsamlerkassen.

Afmontering af opsamlerkassen

- Tag fat i det øverste håndtag på opsamlerkassen og løft op.
- Løft den bagerste klap på plæneklipperen for at frigøre opsamlerkassen.
- Løft opsamlerkassen væk og luk den bagerste klap igen.

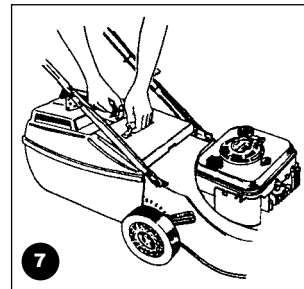

BIO-KLIP PROP & UDKASTER SKÆRM


- Se separate betjeningsvejledninger for Bio-Klip og Udkaster skærm.

JUSTERING AF KLIPPEHØJDEN



- Vær opmærksom på at du står for enden af plæneklipperen med fødderne i god afstand fra knivene, når klippehøjden skal indstilles.

- Tag fat i højdejusterings håndtaget (A) og pres udad for at få håndtaget til at slippe(B) (se figur 8).
- Ryk håndtaget (mens du presser udad) til den ønskede position for klippehøjde og ryk håndtaget tilbage i holderen.
- Ved at skubbe håndtaget frem og nedad øges klippehøjden og vice versa.

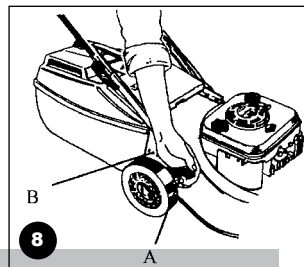

Det tilrådes at begynde med en høj klippehøjde og derefter justere nedad indtil den ønskede klippehøjde er nået. Startes med en for lav klippehøjde vil resultere i et område med lavt græs i plænen.

MOTOR

BEMÆRK: Plæneklipperne i den betjeningsvejledning dækker over forskellige motor typer fra forskellige producenter. I plæneklipper sættet er der inkluderet en vejledning til motoren specifikt til hver plæneklipper. Venligst se i vejledningen fra motor producenten for mere præcise informationer.

Start motoren



- Forholdsregler for sikkerhed, anbefalinger for olie og brændstof, betjenings vejledning, justering og vedligeholdelse er beskrevet i betjeningsvejledningen som er inkluderet i sættet med plæneklipperen. Venligst referer til og overhold disse anbefalinger.
- Skulle du ikke have betjeningsvejledningen til motoren, venligst kontakt din nærmeste autoriserede forhandler for en kopi.
- Motoren er pakket uden olie eller brændstof. Venligst påfyld disse ifølge anbefalingerne fra producenten før motoren startes.
- Hvis der er monteret Powerstart funktion skal sikkerhedsgrebet (for at slippe bremsen) aktiveres før motoren startes.



- Venligst referer til teksterne med advarsler ("Warning") i begyndelsen af afsnittet om betjening af plæneklipperen.
- Start plæneklipperen på vandret underlag.
- Hold fingre, tæer og omkringstående i god afstand når motoren startes og bruges.
- Hvis plæneklipperen er udstyret med Powerstart, er det vigtigt altid at tage nøglen ud af tændingen og opbevare den et sikkert sted for at sikre mod utilsigtet start af motoren.

- Se venligst producentens betjeningsvejledning for start procedure for motoren, husk at aktivere sikkerhedsgrebet før motoren startes.
- Hvis plæneklipperen er udstyret med Power start, skal nøglen sættes i tændingen og følg derefter betjeningsvejledningen fra motor producenten.



På Rover gas kontrollen bruges symboler til at angive de forskellige positioner for hastigheden:

O (slukket),  (langsom hastighed),  (hurtig hastighed),  (motor choker)

Disse positioner passer til indstillingerne der er påbudt i betjeningsvejledningen fra producenten.

Rover Powerstart funktionen kan startes med den tændingsnøgle der sidder på håndtaget. Der bruges følgende symboler på afbryderen til at vise hovedfunktionerne for de forskellige positioner og de refererer til starterens tilstand:

O (slukket), I (tænd/start). Disse positioner passer til indstillingerne der er påbudt i betjeningsvejledningen fra producenten.

Stop motoren

- Se venligst betjeningsvejledningen fra motorproducenten for stop af motor procedure.
- Hvis plæneklipperen er udstyret med Powerstart funktion skal tændingsnøglen tages ud efter brug og opbevares sikkert.

BETJENING (Fortsat)

KLIPNING OG OPSAMLING AF GRÆS



Henvis til og ret dig efter de instruktioner der findes under Sikkerhed i denne og andre relevante betjeningsvejledninger.

- Sæt opsamlerkassen på plæneklipperen (se afsnittet "Før plæneklipperen tages i brug).
- Start motoren og sæt hastigheden til hurtig (☛) på gas kontrollen.
- Sæt den ønskede klippehøjde (se "Indstilling af klippehøjde).
- Kør med plæneklipperen gennem græsset indtil opsamlerkassen er fuld.
- Stop motoren, tag opsamlerkassen af plæneklipperen, tøm den og sæt den på igen.
- Gentag processen.



- For at maksimere klippe og opsamlers præstationen er det vigtigt at opretholde høje motoromdrejninger . Juster derfor fremtrækket til passende hastighed.
- Hvis græsset er meget langt eller tæt, klip græsset på en høj indstilling første gang, og klip herefter i den ønskede højde.
- Udskift knivene jævnligt for at bevare den gode klippeevne.
- Hold nettet i opsamlerkassen rent for at opsamlerkassen kan fyldes ordentligt
- Hold undersiden af plæneklipper skjoldet rent og fri for klumper af græs.


SELVKØRENDE FUNKTION

Sådan bruges den selvkørende gearkasse

- Start motoren og sæt hastigheden på hurtig.
- Skub tilkoblings armen frem for at starte den selvkørende funktion til de bagerste hjul, bemærk dog at køre hastigheden stiger i takt med at bøjlen trækkes tættere på håndtaget (se figur 9).
- Hold bøjlen ved den ønskede hastighed og kør hurtigere eller langsommere alt efter områdets tilstand.
- For at udløse det fremtrækket slip tilkoblingshåndtaget og lad det rykke tilbage til positionen hvor det er slået fra.



Af sikkerhedsmæssige grunde skal du slippe håndtaget der styrer fremtrækket og skub maskinen når du skifter retning eller når du slår græs på et smalt område.

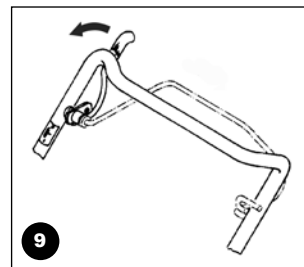

VEDLIGEHOLDELSE

BEMÆRK: Størstedelen af alle problemer med plæneklippere er ofte forbundet med følgende fejl:

- Snavs eller andre forurenende stoffer i brændstoffet
- Ukorrekt mængde olie på motoren
- Stoppet, beskadiget eller ukorrekt placeret luftfilter
- Knive der ikke er ordentligt vedligeholdet

(Se afsnittet om vedligeholdelse i denne og producentens betjeningsvejledninger for nærmere information)



- Tjek altid at maskinen og evt. ekstraudstyr er i orden.
- Brug ikke maskiner eller andet med nedslidte eller ødelagte dele.
- Brug altid originale Rover dele ved reparationer.
- Udfør aldrig vedligeholdelses opgaver som ikke er beskrevet i denne vejledning. Kontakt din nærmeste autoriserede Rover forhandler.
- Sørg altid for at motoren er standset og at tændrørskablerne er taget af, før der udføres vedligeholdelses arbejde på plæneklipperen
- På modeller med Powerstart skal nøglen tages ud af tændingen før der udføres vedligeholdelses arbejde.
- Alle sikkerheds skærme, knive, opsamlerkasser og sikkerheds mærker skal udskiftes med originale Rover reservedele når de blive slidt ned eller er ødelagt.
- Udskift altid knive og knivholdere i hele sæt.
- Fjern græs der har samlet sig rundt om udstødningen for at mindske brandfaren.



- Læs og følg vejledningen fra motor producenten.
- Lad ikke snavs eller andre forurenende stoffer komme ned i brændstoftanken, olie påfyldningsrøret, luft filter huset, karburatoren eller tændrørs hullet under vedligeholdelses arbejde på motoren.
- Hold altid luftpassagerne omkring tilbagetrækstarteren rene og frie for græs og lign. for at undgå overophedning og dermed skade på motoren.
- Brug ikke højtryksrensere til at rengøre plæneklipperen og kom ikke vand på/i nærheden af motoren og de elektroniske komponenter.
- Hvis du tipper plæneklipperen, skal tændrøret vende opad for at undgå olie i luftfilterhuset og/eller udstødningen.
- For at modvirke der spildes benzin når plæneklipperen tippes, anbefales det at der er ingen eller meget lidt brændstof på maskinen.
- Plæneklipperen bør opbevares ren og tør i et godt ventileret rum.

VEDLIGEHOLDELSE (Fortsat)

RENGØRING GENERELT



- Se venligst de generelle information i afsnittene "Warning" og "Caution".
- Åbn aldrig udkaster klappen eller løft plæneklipperen for at vaske undersiden mens motoren kører.

- For sikker betjening og lang levetide anbefales det at rengøre plæneklipperen efter hvert brug. Dette er med til at forebygge tæring, overophedning og brandfaren samt garantere optimal drift.

Rengøring af undersiden på plæneklipperen

- Placer plæneklipperen udendørs på et plant underlag.
 - Sæt klippehøjden til maksimum.
 - Med motoren standset, fjern opsamlerkassen og løft udkasterlågen.
 - Brug en haveslange til at vaske græsset af maskinen.
 - Check undersiden og gentag proceduren hvis den stadig ikke er ren.
- Plæneklipperens udstyret med spulestuds se venligst side 13.

Rengøring af oversiden på plæneklipperen



- Brug en tør klud eller blød børste til at fjerne det løse græs.
- Brug en fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel til at fjerne olie og andet snavs.
- Vask opsamlerkassen for sig selv med en slange, så alle græs stykkerne indeni, udenpå og fra nettet bliver fjernet.
- Lad plæneklipperen tørre før den sættes væk.

UDSKIFTNING AF KNIVENE



Se venligst afsnittet "Warning" og "Caution" i begyndelsen af denne sektion.

- Med motoren stoppet, tændrørs ledningen og opsamlerkassen åbnes udkaster klappen og sættes fast i åben position. (se figur 10).
- Sæt plæneklipperen på høj klippehøjde og klap det øverste håndtag ned.
- Drej forsigtigt knivsættet så du får adgang til de knive med med bolte i.
- Brug handsker og en passende skruenøgle til at afmontere knivsættet.
- Behold 'D' pladerne (hvor monteret) og smid knivbladene og holderne væk.
- Sæt de nye knive på og fastgør dem i den rigtige rækkefølge (se figur 11).
- Møtrikkerne der holder knivbladene strammes godt (16Nm).
- Frigør og luk udkaster klappen og sæt tændrørs ledningen på igen.

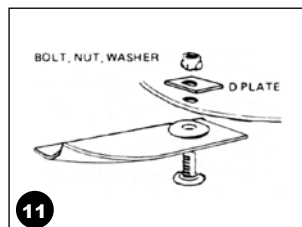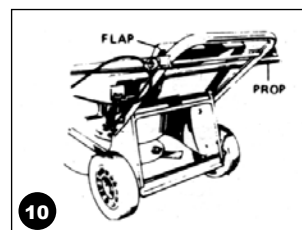

- Græs klumper der er samlet ved de knive der har møtrikker, skal fjernes før skruenøglen tilpasses.
- Brug en ring eller topnøgle for at undgå at skade møtrikken der holder knivene.
- Hvis boltene er monteret korrekt kan knivene dreje frit.

SELVKØRENDE FUNKTION



Se venligst afsnittet "Warning" og "Caution" i sektionen om "Vedligeholdelse" (side 8).

Justering af koblingskabel



Hvis kabeljustering er nødvendig kontrollér at fremtrækket er frakoblet før motoren startes, for at undgå plæneklipperen utilsigtet bevæger sig frem. Dette kontrolleres ved at trække plæneklipperen baglæns med bøjlen til fremtrækket løsnet, baghjulene skal så bevæge sig frit.



- Opstram ikke kablet for meget.
- Skulle koblingen stadig "glide" efter justeringen, skal plæneklipperen serviceres hos en autoriseret Rover forhandler.


VEDLIGEHOLDELSE (Fortsat)

Justering af koblingskabel (Fortsat)

- Start plæneklipperen i frakoblet position.
- Skub bøjlen til fremtrækket fremad indtil afstanden mellem bøjlen og håndtaget er 55mm (se figur 12).
- Fremtrækket skal begynde at tilkoble ved dette punkt.
- Hvis fremtrækket ikke begynder at tilkoble, drej plasthjulet på kabelholderen (ét klik ad gangen) i retningen modsat uret indtil det begynder at trække (se figur 13).
- Hvis fremtrækket kobler til og kører med en afstand større end 55mm drejes justerskruen på kabel support blokken et klik med uret ad gangen indtil den ønskede afstand opnåes (se figur 13).
- Test plæneklipperen ved alle hastigheder for at sikre at den selv kobler fra når bøjlen til fremtrækket slippes og at gearkassen ikke "glider" ved fuld hastighed med bøjlen til fremtrækket fuldt tilkoblet.
- Hvis du stadig oplever at der er problemer, kontakt din nærmeste autoriserede Rover forhandler.



- Check at kablet ikke er beskadiget eller skævt hvilket kan påvirke fremtrækket.
- Bøjlen til fremtrækket smøres ved de bevægelige led for at sikre nem og sikker betjening af plæneklipperen.

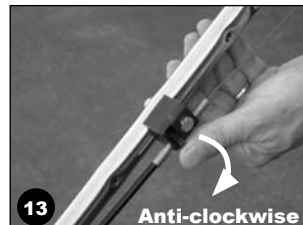

Afmontering af skjoldet

- Afmonter den forreste og bagerste stjerneskrue i den rækkefølge.
- Fjern skjoldet for at få adgang til de øverste komponenter af koblingen (se figur 14).



- Blæs græs og snavs ud af de forsønkede huller for at få adgang til skrueerne.



Udskiftning af skjoldet



- Kontrollér at den undersænkede ring på fremtræks kablets leje, passer i nedfræsningen på den nedsættede del af gearkassen samt i toppen af skjoldet, inden skjoldet fastspændes.
- Bevæg ikke bøjlen til fremtrækket med skjoldet løst eller afmonteret da det kan beskadige den nederste del af gearkassen.

- Montér fremtrækskablet i den nederste holder og hold fast (se figur 15).
- Montér skjoldet over kablet og tryk ned på skjoldet ovenpå kablet.
- Spænd først den bagerste skrue forsigtigt og derefter den forreste.



- Lad skrueerne sidde i skjoldet ved afmontering.



Smøring af kæde



- Se venligst afsnittet "Warning" og "Caution" i starten af sektionen om vedligeholdelse.
- Overdriv ikke når kæden smøres, da det overskydende fedtstof kan flagre af og ramme koblingen under brug af maskinen.
- Hold fedtstoffet/olien væk fra koblingen.

- Fjern skjoldet (se afsnittet "Afmontering af skjoldet") for at få adgang til kæden.
- Mens den udvendige koblingsplade roteres (med uret) påføres en jævnt lag af et passende (non aerosol) kædeolie på hele kæden. (se figur 16).
- Sæt skjoldet på igen (se afsnittet "Udskiftning af skjoldet").



- Put kædeolien i en beholder med en lang spids tud for at gøre det nemmere at smøre kæden. Dryp en smule olie ved tilkoblingsarmen og akslen i forbindelse med smøring af kæden.



VEDLIGEHOLDELSE (Fortsat)

Justering af kæden




- Se venligst afsnittet "Warning" og "Caution" i starten af sektionen om vedligeholdelse (side 8).
- Hold kæden korrekt spændt for at modvirke skader og unormalt slid.
- Overspænd ikke kæden.



- For at undgå skader, vær sikker på at motor og udstødning er kold, før du begynder at justere kæden.

- Fjern skjoldet (se afsnittet "Afmontage af skjoldet") så der er adgang til kæden.
- Brug et langt tyndt skaft til at presse ned på kæden så langt fra det øverste kædehjul som muligt (se figur 17).
- Brug en passende stjerne skruetrækker og drej justerings skruen indtil kæden kun kan give et udslag på 5 mm (se figur 18).
- Roter den ydre koblings plade (kæde), check kædens udslag igen og juster igen hvis nødvendigt.
- Sæt skjoldet på igen (se afsnittet "Udskiftning af skjoldet").

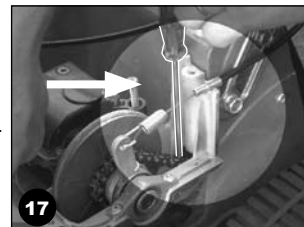

- Drej kæde justerings skruen med uret (når man ser direkte på skruen) for at stramme kædens spænding og vice versa.
- Brug en meget lang stjerne skruetrækker for at få lettere adgang til kæde justerings skruen.
- Kontrollér kæde led og tandhjul, udskift hvis nødvendigt.

Justering af kileremmen



- Se afsnittet "Warning" og "Caution" i starten af sektionen om vedligeholdelse.
- Remmen må ikke over eller understrammes for at forebygge skader eller abnorm slid.

- Tag skjoldet af (se afsnittet "Afmontage af skjoldet") så der bliver adgang til skruen for justering af kileremmen (se figur 19).
- Brug en passende stjerne skruetrækker, og drej skruen forsigtigt indtil fjederen er presset helt sammen.
- Løsn justeringsskruen to (2) hele omgange.
- Vrid gearkassen omkring akslen, den skal kunne bevæges ca. 2mm under fjeder belastning.
- Sæt skjoldet på igen (se afsnittet "Udskiftning af skjoldet").



- Rens alle græs rester væk fra undersiden af gearkassen ved justerings fjederen før du justerer spændingen på kileremmen.
- Når bæltets spænding skal justeres, lav et mærke på den ene side af justerings skruens hoved for lettere at kunne se når der er drejet 2 hele omgange.



Udskiftning af kileremmen




- Se afsnittet "Warning" og "Caution" i begyndelsen af sektionen om vedligeholdelse.
- Se teksten "Caution" i sektionen om "Justering af kileremmen".



- Hav altid handsker på når der arbejdes ved skære mekanismen.
- Hav altid handsker på og når der arbejdes med kileremmen.
- Fastgør plæneklipperen når den er tippet så der er adgang til undersiden.
- Placer baghjulene på blokke så den bagerste del af skærmen ikke rører jorden når fronten af plæneklipperen løftes. Dette vil modvirke skader på skærmen som er obligatorisk sikkerheds udstyr.

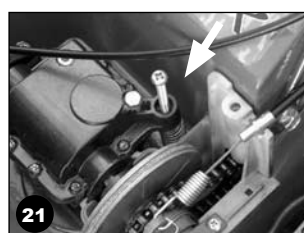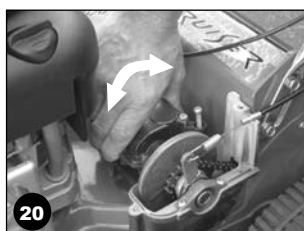





- Tag skjoldet af (se afsnittet "Afmontage af skjoldet").
- Løsn justerings skruen til kileremmen indtil fjederen rører ved undersiden af gearkasse huset (se figur 21).
- Fold håndtaget sammen, tag opsamlerkassen af og sæt blokke/støtte under baghjulene så de bliver løftet 50mm (min).
- Løft fronten af plæneklipperen og tip den bagover indtil det nederste håndtag rører jorden, fastgør plæneklipperen i denne position.
- Roter kniv sættet for at nå ind til de to bolte der holder kileremmens dæksel (se figur 22).
- Brug en passende skruenøgle, fjern begge bolte og skiver og tag dækslet af.
- Roter gearkassen så remskiven er så tæt som muligt på motorens bremseskive, afmonter remmen og smid den ud.

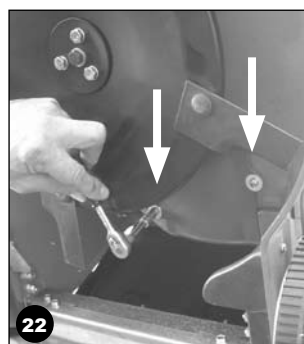

VEDLIGEHOELDELSE (Fortsat)

Udskiftning af kileremmen (Fortsat)

- Det er kun hvis plæneklipperen er udstyret med en skive med max. antal knive at det vil være nødvendigt at tage knivsættet af ved at løsne boltene i midten samt de andre 3 bolte med passende skrueøgler.
- Hvis plæneklipperen er udstyret med "Inline Swing Back Blade" mulighed, roteres begge blade baglæns indtil skæret på bladet rører knivholderen (se figur 23).
- Sæt den nye rem på moteremskiven, drej gearkassen så skiven på den kommer så tæt på skiven på motoren som muligt. Drej remmen ind i sporet på gearkassens remskive.
- Juster skruen til justering af kileremmen (se afsnittet "Justering af kileremmen").
- Sæt dækslet, skiver og bolte på igen og stram dem godt til.
- Sæt knivsættet på igen (hvor krævet) og sæt den midterste bolt, skiver og de 3 andre bolte løst på før de strammes til i følgende rækkefølge og med følgende spænding - midter bolt (65-70 Nm) og de tre yder bolte (16-19Nm)
- Hvis plæneklipperen er udstyret med "Inline Swing Back Blade" funktion, roteres knive tilbage så de er på linie med knivholderen.
- Sænk plæneklipperen så alle hjulene står på jorden.
- Sæt skjoldet på (se afsnittet "Montering af skjoldet").

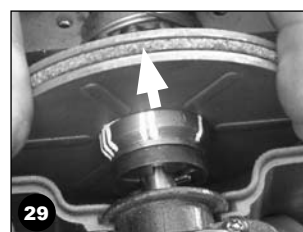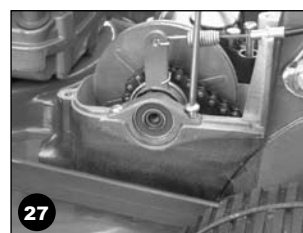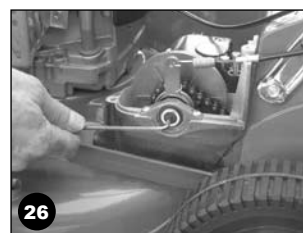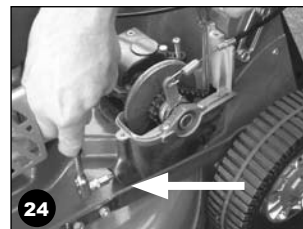

- Fjern græs o.lign fra hovederne af møtrikkerne på skærmen for at sikre at skrueøglen passer korrekt.
- Rengør skærmen og området omkring gearkassen før det samles på ny.
- Undersøg fremtrækkene for slid, skader og sørg for at de ikke er løse mens remmen fjernes. Udskift hvis nødvendigt.
- Specielle remme og skiver er brugt for lang levetid og korrekt tilpasning, så udskift med originale Rover produkter.

Justering af koblingen

Bemærk: Det er kun nødvendigt at foretage denne procedure hvis justeringen af kileremmen ikke giver tilstrækkeligt fremtræk. Denne justering laves for at tillade slid på koblingskiverne.



- Se afsnittet "Warning" og "Caution" i begyndelsen af sektionen om vedligeholdelse.

- Fjern skjoldet til fremtrækket (se afsnittet "Afmontage af skjold til fremtræk") for at få adgang til koblingskiverne og andre muligheder for justering.
- Løsn fremtrækskæden helt ved at løsne kædejusterings skruen (se figur 24).
- Løsn drivremmen helt ved at løsne remstrammeren (se figur 25).
- Fjern med passende værktøj spændeanordningen på enden af udgangsakselen (se figur 26).
- Fjern de to skrue for udgangsakselens leje (se figur 27).
- Løft enden af udgangsakselen forsigtigt og afmonter lejet (se figur 28).
- Bemærk hvilke mærker (på inderste koblingsplades nav) der passer ud for rørstiften der går gennem udgangsakselen (se figur 29).
- Bevæg koblingspladerne og betjenings arm, indtil den inderste koblingsplade går fri af rørstiften (se figur 29).
- Roter den inderste koblingsplade indtil rørstiften er ud for mærket med den ekstra rille og lås derefter koblingspladen i den "nye" position.
- Udskift udgangsakselens leje og spænd derefter forsigtigt til rette position.
- Udskift spændeanordning og skive for enden af udtræksakselen (påfør gevind låsemiddel)
- Juster kæden igen for fremtræk (se vejledningen under afsnittet "Justering af kæden")
- Juster igen drivremmen (se vejledningen under afsnittet "Justering af kileremmen")
- Monter skjoldet for fremtrækket (se vejledningen under afsnittet "Afmontage af skjoldet")
- Juster igen koblingskablet (se vejledning under afsnittet "Justering af koblingskabel")



- Markeringer på den inderste koblingsplade, Pos. 1, 11 og 111. 1 benyttes ved nye koblingsplader og 111 benyttes ved slidte koblingsplader, hvis justering af fremtrækskabler er utilstrækkelig med koblingspladen i Pos. 111 skal koblingspladen udskiftes.
- Rengør og tilfør nyt fedt på udgangsakselens lejer, betjeningsarm mv. før samling.

VEDLIGEHOLDELSE (Fortsat)

Smøring af Driv paler

- Sæt støtte under baghjulene så de ikke længere står på jorden.
- Fjern de bagerste navkapsler og hjul tapper (se figur 30).
- Undersøg indersiden af hjul navet gennem hjulets taphul. Hvis der er beskidt, skal hjulet tages af og rengøres.
- For at kunne tage hjulet af, fjernes fjederlåsen der holder hjulet fast på akslen.
 - Træk hjulet af akslen og rengør grundigt.
 - Brug ren motor olie, kom et par dråber olie på enden af tandhjulet over den sidste skive og drej gearet så olien kan få lov at trænge ind (se figur 31). Hjulet skulle nu kunne køre frit, hvis dette ikke er tilfældet gentages ovenstående procedure.
 - Sæt hjulet og skiven på igen og monter ny låseskive.
- Er hjulnavet rent, drejes hjulet indtil gearet kan ses gennem hjulets taphul.
- Brug ren motorolie, kom et par dråber olie på enden af tandhjulet (som ovenfor) og drej hjulet en omgang eller to så olien kan få lov at trænge ind. Hjulet skulle nu kunne køre frit, hvis dette ikke er tilfældet gentages ovenstående procedure. (se figur 31)
- Sæt hjultap og navkapsel på igen.



- Brug en tyndbladet skruetrækker eller lignende til fjerne hjulkapslen, vær forsigtig så den ikke bøjes.
- Det kræver special værktøj at fjerne fjederlåsen, kontakt din nærmeste Rover forhandler hvis du er i tvivl.
- Husk at købe nye fjederlåse inden du tager hjulene af, da de ikke kan genbruges.

POWERSTART FUNKTION

N.B. Information om vedligeholdelse af batteri findes i afsnittet "Samling" og de efterfølgende afsnit.



- Se afsnittet "Warning" og "Caution" i begyndelsen af denne sektion.



- Hold batteriet fuld opladet for at sikre maksimum levetid.

Rengøring af plæneklipperen ved hjælp af vaskestuds

- Placer plæneklipperen udenfor på et plant underlag.
- Sæt klippehøjden på den højeste position.
- Med motoren stoppet forbindes en haveslange til plæneklipperen ved hjælp af en klik anordning (tag kappen af først), til vaskestudsden på indersiden af indersiden af klippeskjoldet. (se figur 32.)
- Tænd for vandet.
- Start plæneklipperens motor og lad den køre for fuld kraft i 1 minut.
- Stands motoren og sluk for vandet.
- Tag vandslangen af vaskestudsden og sæt kappen på igen.
- Undersøg plæneklipperens underside og skulle den ikke være helt ren, bruges haveslangen til at skylle det sidste væk.



VEDLIGEHOJDELSE (Fortsat)

Components	Action	Før brug	Efter brug	Under brug	Hver 5 timer	Hver 25 timer	Særlige hensyn
Hele plæneklipperen	Rengør over og undersiden		•				
Motor luftfilter	Undersøges og rengøres	•					Se motor producentens betjeningsvejledning for nærmere oplysninger.
Motor olie	Kontrollér oliestand	•					Se motor producentens betjeningsvejledning for nærmere oplysninger.
Motor olie	Udskift						Se motor producentens betjeningsvejledning for nærmere oplysninger.
Motor tændrør	Undersøg og rengør						Se motor producentens betjeningsvejledning for nærmere oplysninger.
Motoren generelt	Undersøg og rengør	•					Se motor producentens betjeningsvejledning for nærmere oplysninger.
Gas kabel	Undersøg og smør				•		Smør det invendige kabel hvis det er stramt. Udskift det hvis det er skævt eller beskadiget.
Sikkerheds greb/håndtag	Check at kniv bremsen standser motoren når håndtaget slippes Smør styretappen på grebet	•				•	Tag motoren til service hos et autoriseret service-center hvis du er i tvivl eller bremsen ikke virker.
Knive	Undersøg	•					Udskiftes hvis de er slidte, bøjeede, beskadigede eller hvis knivsættet ikke er i balance.
Træk kabel (hvor monteret)	Undersøg for skader eller skævheder Justeres	• •		•			Udskiftes hvis nødvendigt.
Koblingsenheden (hvor monteret)	Undersøg og rengør					•	
Kæde (hvor monteret)	Smøres Justeres						Hver 50 timer. Hver 100 timer.
Driv rem (hvor monteret)	Undersøg og rengør Justeres		•			•	Udskift hvis justeringen af kileremmen ikke genopretter fuldt fremtræk.
Driv rem skjold	Tages af, undersøges og rengøres						Hver 50 timer.
Drivhjul (hvor monteret)	Undersøg, rengør, smør					•	I fugtige omgivelser undersøges oftere - rengøres og smøres efter behov.
Advarsels mærker	Undersøg og rengør		•				Udskift før plæneklipperen bruges næste gang
Batteri (hvor monteret)	Undersøg og rengør Genopladning		•				Det bør sikres at batteriet sidder ordentligt fast i batteri kassen. Efter behov mens oftest efter lange perioder uden brug.
Nøgle kontakt (hvor monteret)	Undersøg	•					Udskift hvis beskadiget.
Kabler (hvor monteret)	Undersøg	•					Udskift hvis beskadiget.

FEJLSØGNING

GENERELT



- Foretag aldrig justeringer/repARATIONER der ikke er beskrevet i denne eller andre relevante vejledninger. Kontakt din nærmeste autoriserede Rover forhandler.
- Brug altid originale Rover reservedele.



- Brug den relevante vejledning for fejlsøgning og udbedring af fejl.

- Se de relevante afsnit i denne vejledning for udbedring af fejl.
- Der kan være andre betjeningsvejledninger med til din plæneklipper, disse kan henvise til specifikke funktioner på plæneklipperen. Brug disse vejledninger til fejlsøgning for disse funktioner.

Problem	Possib Mulige årsager	Afhjælpning
Motoren vil ikke starte	<ul style="list-style-type: none">• Brændstof forsyning• Luffilter• Tændrør• Sikkerhedsgrebet	<ul style="list-style-type: none">• Fyld brændstof i tanken*• Prim brændstofsystemet*• Tænd for brændstofnanen (hvor monteret)*• Dræn og udskift, gammel eller forurenede brændstof• Ryk på gashåndtag eller choker.• Juster kablet til gashåndtaget*• Tag plæneklipperen (motoren) til service hos en autoriseret forhandler• Rengør eller udskift luffilter*• Rengør/juster/udskift tændrør*• Monter tændrørskablet• Tag plæneklipperen (motoren) til service hos en autoriseret forhandler• Aktiver/tag fat i sikkerhedsgrebet• Saml/udskift adskilte/brudte kabler• Tag plæneklipperen (motoren) til service hos en autoriseret forhandler
Uens klipning af græsset	<ul style="list-style-type: none">• Knivene er sløve/slidte/bukkede• Motorens hastighed er for langsom• Klippehøjden er for lav• Hastigheden er for høj	<ul style="list-style-type: none">• Udskift knivene• Brug fuld motor hastighed• Forøg klippehøjden• Sæt hastigheden ned
Alt græsset bliver ikke samlet op under klipning	<ul style="list-style-type: none">• Se afsnittet om "Uens klipning af græsset"• Græssamleren er fuld• Græs samlerens net/lufthuller er beskadiget/blokeret• Græs samleren er beskadiget	<ul style="list-style-type: none">• Se afsnittet om "Uens klipning af græsset"• Tøm græssamleren• Rengør nettet/lufthullerne for maksimal luftgennemstrømning• Udskift græs samleren

* Bemærk: Se venligst motorproducentens betjeningsvejledning for detaljer og instruktioner.

POWERSTART FUNKTION

Problem	Mulige årsager	Afhjælpning af problemet
Motoren starter langsomt	<ul style="list-style-type: none">• Dårlige elektriske forbindelser• Defekt/fladt batteri	<ul style="list-style-type: none">• Forbind de elektriske forbindelser ordentligt• Udskift defekte elektriske kabler• Udskift/genoplad batteriet
Motoren vil ikke starte	<ul style="list-style-type: none">• Se venligst afsnit vedr. "Engine starter langsomt"• Defekt nøgle kontakt• Defekt starter på motoren• Sikkerhedsgrebet	<ul style="list-style-type: none">• Se venligst afsnit vedr. "Engine starter langsomt"• Udskift nøgle kontakten• Tag motoren til service hos et autoriseret værksted• Aktiver sikkerhedsgrebet• Saml/udskift adskilte/brudte kabler• Få motor bremsen serviceret hos et autoriseret værksted

SELVKØRENDE FUNKTION

Problem	Mulige årsager	Afhjælpning af problemet
Gæret glider under belastning	<ul style="list-style-type: none">• Drivremmen er beskadiget/ikke samlet/ikke justeret korrekt• Drivremmen kan ikke justeres mere• Koblingen er beskadiget eller slidt• Driv remmen smutter	<ul style="list-style-type: none">• Udskift/saml/juster drivremmen• Juster koblingen• Udskift drivremmen• Udskift koblingsplader• Indstil eller udskift remmen• Udskift remmen hvis den er slidt• Udskift fjeder til stramning af remmen
Gearene virker ikke	<ul style="list-style-type: none">• Se punkterne i afsnittet "Gæret glider under belastning"• Gearkasse er beskadiget eller slidt• Koblings pladens not er knækket• Slidrevets not er knækket• Knækket/løsnet kæde• Knækket/løsnet rem• Motor not knækket• Gearkasse not er knækket• Gear hjul i hjul ødelagt eller slidt	<ul style="list-style-type: none">• Se punkterne i afsnittet "Gæret glider under belastning"• Udskift gearkasse• Udskift not• Udskift not• Udskift/juster kæde• Udskift/juster rem• Udskift not• Udskift not• Udskift knækkede/slidte dele
Plæneklipperens hjul kører ikke frit	<ul style="list-style-type: none">• Baghjulene er blokeret af fremmed objekter• Palerne i baghjulene er beskadigede eller slidt• Lejerne i hjulene er slidte.	<ul style="list-style-type: none">• Rengør og smør baghjulene• Udskift eller smør palerne• Udskift lejerne i hjulene

NOTATER:









Rover Mowers Limited
PO Box 1235
Eagle Farm
Queensland 4009
AUSTRALIA

Importør i Danmark



Ketner Outdoor A/S
Stamholmen 93
2650 Hvidovre
Tlf. 88 27 11 66

E-mail: mail@ketneroutdoor.dk

DK